



MTFstand

MTF系列 不鏽鋼支架


產品特色

- 100% 台灣製造不鏽鋼材質
- 超耐用、易清理
- 簡易安裝 (僅三步驟)

產品資訊

產品型號	MTFstand		
成分	L 支撐板	不鏽鋼	
	桿	不鏽鋼	
	底座	不鏽鋼、橡膠	
尺寸	(見第二頁)		
重量	L 支撐板	710g	
	桿	755g	
	底座	4,750g	
	安裝套件組	6g	
原產地	台灣		
包裝資訊 (含包裝)	內容物	尺寸(mm)	總重量
	1 底座、L 支撐板、安裝套件組	385*375*180	6250g
	2 桿	810*40*40	800g
注意	螺絲必須妥善安裝，以避免搖晃與鬆脫。		


* 不包含消毒機

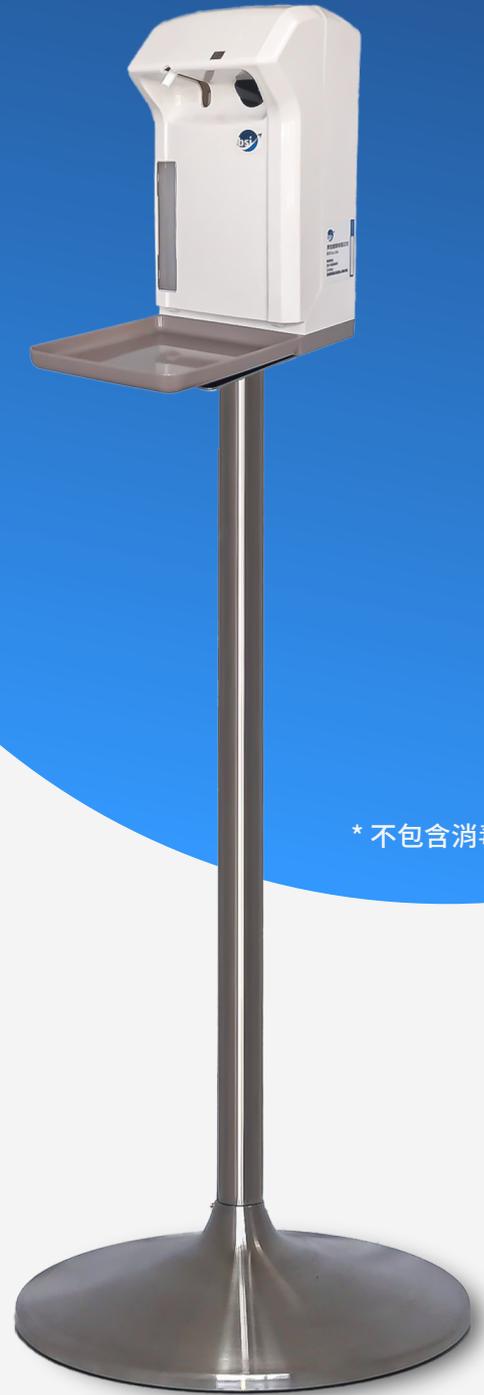

建議使用場所

辦公大樓、大眾運輸車站、高科技廠房、GMP藥廠、無塵室、實驗室、速食連鎖店、大飯店、中央廚房、學校、補習班、幼稚園、醫院、外科手術房、機場、KTV、百貨公司、市場、電視台、健身房、網咖...等公共場所之出入口。

產品尺寸

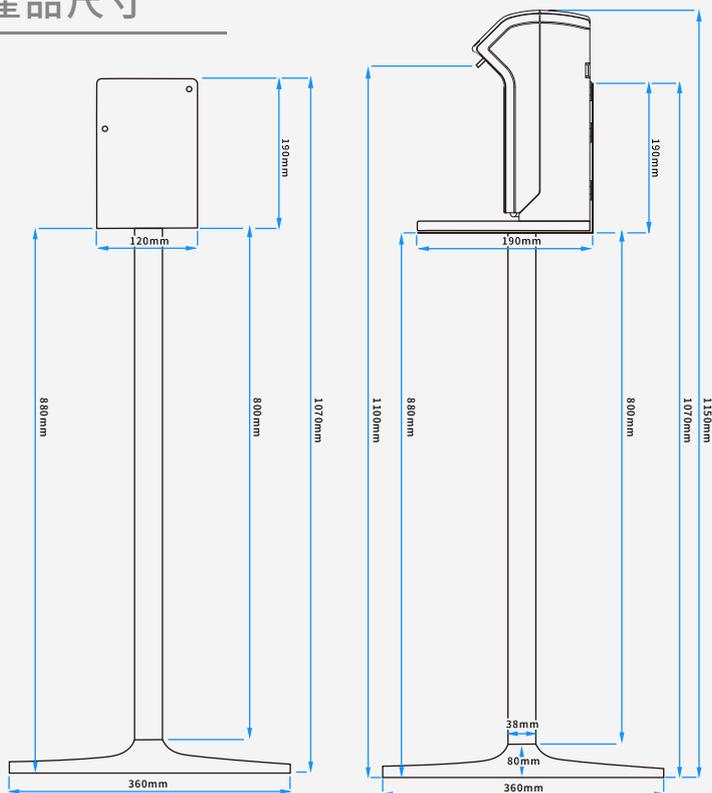


安裝示意圖



安裝指南

- 1 將不鏽鋼蓋板與橡膠底盤重疊，接著，取一金屬墊片放到 3/8-16*3 六角螺絲上，傾斜底座將螺絲插入底部中心，將不鏽鋼桿（較深的方向）插上底座上方露出的螺絲上，一手捏住螺絲，一手旋轉不鏽鋼桿，使之與底座連接。
- 2 放置此架至地板，放上不鏽鋼表面再架子頂端，鎖 3/8-16*5/8 六角螺絲至相對應孔，站上底座用力旋緊表面與中柱。
- 3 打開消毒機，對齊被蓋上的兩孔，向不鏽鋼表面背面插入螺絲，於機器方向鎖入螺帽，於機器放入裝滿消毒液的罐子與電池盒後鎖上機器，即完成安裝！

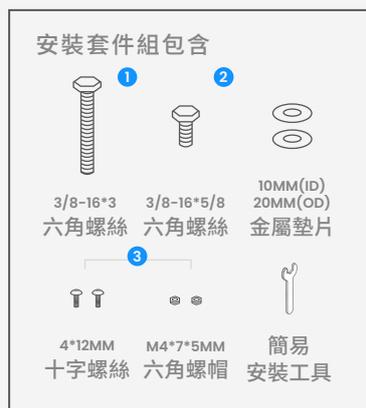

博信國際有限公司
BSI Co., Ltd.

TEL 06-5856617
FAX 06-5850103
EMAIL john@truflo.com.tw
ADD 台南市善化區樹人路83號
WEB truflo.com.tw

Facebook/

